


Károk kezelési hiba miatt!

A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek.

- ▶ Gondoskodjon róla, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne kezeljék a készüléket, illetve ne játszanak vele.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá a készülékhez, aikik szakszerűen tudják kezelní azt.

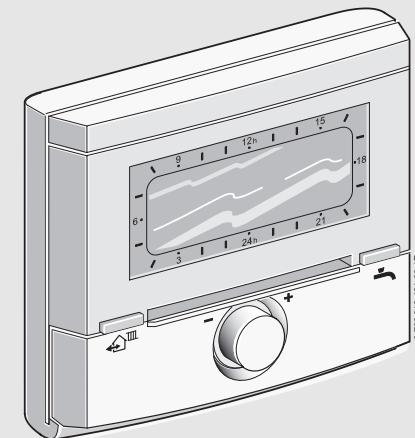

6720612481-001.R

Robert Bosch Kft.
Termotechnika Üzletág
1103 Budapest, Gyömrői út 120.

Info vonal: (06-1) 470-4747
Szerviz vonal (beüzemelés,
karbantartás, javítás): (06-1) 470-4748

További információ: www.bosch.hu

Időjárás követő szabályozó
szolárszabályozással

FW 120



Rövid áttekintő használati utasítás



A szabályzó beépíthető
a készülék előlapjába.

Kezelőelemek

1 A választógombot tekerje a + irányba:
A menü/infoszövegek kiválasztása felfelé, érték
magasabbra állítása

A választógombot tekerje a - irányba:
A menü/infoszövegek kiválasztása lefelé,
érték alacsonyabbra állítása

Nyomja meg a választógombot:
Menü megnyitása, vagy beállítás/érték
megerősítése

2 Üzemmódkapcsoló a fűtőkörökhez:

auto Automatikus üzemmód

Tartós Fűtés

Tartós Takarék

Tartós Fagyvédelem

3 gomb: Ahhoz, hogy a következő kapcsolási időt és a hozzá tartozó üzemmódot = Fűtés, = Takarék, = Fagyvédelem a fűtőkör számára az aktuális időre előrehozza.


4 gomb: Melegvíz termelés azonnali indítása.
A forróvíztároló 60 percre felfűtődik a kívánt hőmérsékletre, vagy a kombi fűtőkészülék esetében a komfortüzem 30 percig aktív.

5 gomb: Menü nyitás/záras

6 gomb: Érték kijelzése

7 gomb: Érték törlése/törlés

8 gomb: Fölérendelt menüsínt indítása

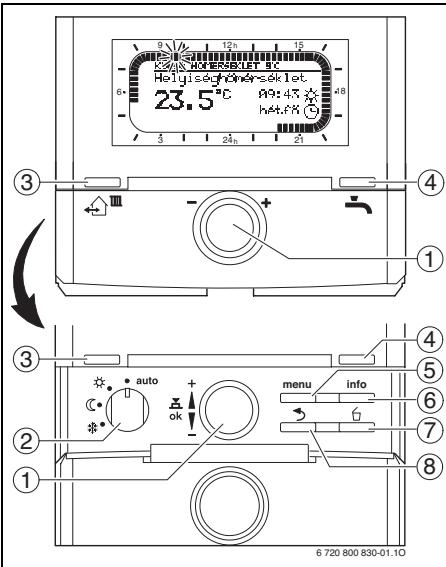

1 ábra Alapkijelző

Szimbólumok

23.5°C Aktuális helyiség hőmérséklet
(csak falra szerelt esetben)

Villogó szegmens:
aktuális óraiidő (09:30-tól 09:45-ig)

Teljes szegmensek: Időtartam a
üzemmódhöz = Fűtés az aktuális
napon (1 szegmens = 15 perc)

Üres szegmensek: Időtartam a
üzemmódhöz = Éjszakai üzemmód
az aktuális napon (1 szegmens =
15 perc)

Szimbólumok

1 Nincsenek szegmensek: Időtartam a
üzemmódhöz = Fagyvédelmi
üzemmód az aktuális napon
(1 szegmens = 15 perc)

Fűtés üzemmód

Éjszakai üzemmód

Fagyvédelmi üzemmód

Automatikus üzemmód

Szabadság üzemmód

Égőüzemmód jelzése

Menü/Infoszövegek felfelé, vagy érték
növelése

Menü/Infoszövegek lefelé, vagy érték
csökkentése

Menü megnyitása, beállítás/érték
megerősítése, vagy a fűtőkör
átkapcsolása

Fölérendelt menüsínt indítása

Érték törlése/törlés

A következő kapcsolási időt és a hozzá tartozó üzemmódot = Fűtés,
 = Takarék, = Fagyvédelem
a fűtőkör számára az aktuális időre
előrehozza.

Melegvíz termelés azonnali indítása.
A forróvíztároló 60 percre felfűtődik a
kívánt hőmérsékletre, vagy a kombi
fűtőkészülék esetében a komfortüzem
30 percig aktív.