


Károk kezelési hiba miatt!

A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek:

- ▶ Gondoskodjon róla, hogy gyerekek felügyelet nélkül ne kezelhessék ezt a tartozékot, illetve ne játsszanak vele.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személyek férhessenek hozzá ehhez a tartozékhoz, akik szakszerűen tudják kezelni.

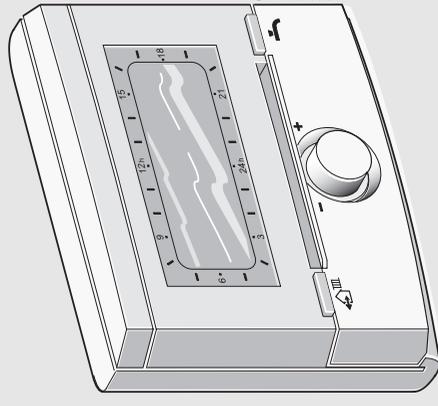

Robert Bosch Kft.
Termotechnika Üzletág
1103 Budapest, Gyömrői út 120.

Info vonal: (06-1) 470-4747
Szervíz vonal (beüzemelés,
karbantartás, javítás): (06-1) 470-4748

További információ: www.bosch.hu

Időjárás-vezérelt szabályozó Solárszabályzással FW 200



BOSCH



A szabályzó beépíthető a
készülék előlapjába.



067206411504

6 720 641 150 (2009/09) HU

Keze lőlelemek

- A **IO** választógombot tekerje a **+** irányba:
 A menü/infoszövegek kiválasztása felfelé,
 érték magasabbra állítása

A **IO** választógombot tekerje a **-** irányba:
 A menü/infoszövegek kiválasztása lefelé,
 érték alacsonyabbra állítása

Nyomja meg a **OK** választógombot:
 Menü megnyitása, vagy beállítás/érték
 megerősítése fűtőkör átkapcsolása
- Üzem módkapcsoló a fűtőkörközhöz:

 - Automatikusan üzem módban
 - Tartós Fűtés
 - Tartós Takarékos
 - Tartós Fagyvédelem
- gomb: Ahhoz, hogy a következő kapcsolási időt és a hozzá tartozó üzemmódot


= Fűtés, = Takarékos, = Fagyvédelem a fűtőkör számára az aktuális időre előrehozza.

- gomb: Melegvíz termelés azonnali indítása (az aktív funkciót a fix idő lejártá előtt nem lehet kikapcsolni). A forróvíztárolót 60 percig fejtűjük a kívánt hőmérsékletre, vagy a kombi fűtőkészülék esetében a komfortüzem 30 percig aktív.

- gomb: Menü nyitása/zárása
- gomb: Érték kijelzése
- gomb: érték törlése/törölés
- gomb: Főlérendelt menüszint indítása

Szimbólumok

- Nincsenek szegmenssek: Időtartam a üzem móddhoz = Fagyvédelmi üzemmód az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)
- Fűtés üzemmód a fűtőkör számára
- Éjszakai üzemmód a fűtőkör számára
- Fagyvédelmi üzemmód a fűtőkör számára
- Automatikusan üzem módban a fűtőkör számára
- Szabadság üzemmód
- Égőüzemmód jelzése az 1-es fűtőkör számára
- Égőüzemmód jelzése a 2-es fűtőkör számára
- +** Menü/Infoszövegek felfelé, vagy érték növelése
- Menü/Infoszövegek lefelé, vagy érték csökkentése
- OK** Menü megnyitása, beállítás/érték megerősítése, vagy a fűtőkör átkapcsolása
- Főlérendelt menüszint indítása
- Érték törlése/törölés
- A következő kapcsolási időt és a hozzá tartozó üzemmódot
- = Fűtés, = Takarékos, = Fagyvédelem a fűtőkör számára az aktuális időre előrehozza.
- Melegvíz termelés azonnali indítása (az aktív funkciót a fix idő lejártá előtt nem lehet kikapcsolni). A forróvíztárolót 60 percig fejtűjük a kívánt hőmérsékletre, vagy a kombi fűtőkészülék esetében a komfortüzem 30 percig aktív.

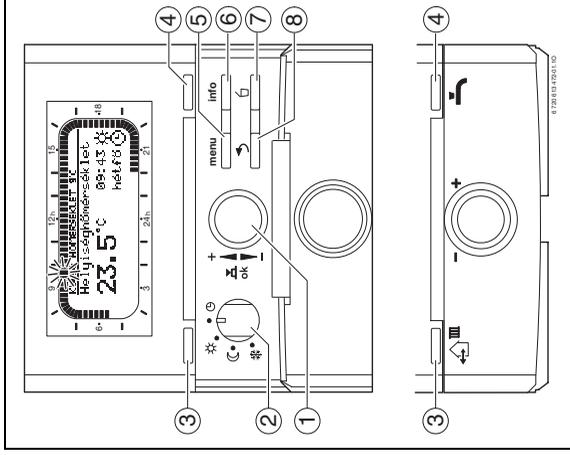

1 ábra Alapjelző

Szimbólumok

23.5°C
 Aktuális helyiség hőmérséklet
 (csak falra szerelt esetben)

Villogó szegmens:
 aktuális óraidő (09:30-tól 09:45-ig)

Teljes szegmenssek: Időtartam a üzemmóddhoz = Fűtés az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)

Üres szegmenssek: Időtartam a üzemmóddhoz = Éjszakai üzemmód az aktuális napon (1 szegmens = 15 perc)